ひらく、つながる。

コスモスマホ

コスモステレビの全国対応スマホ

※この画像は ほぼ実物大です

fleetel　priori2　取扱い説明書

priori2　外観と付属品

外観

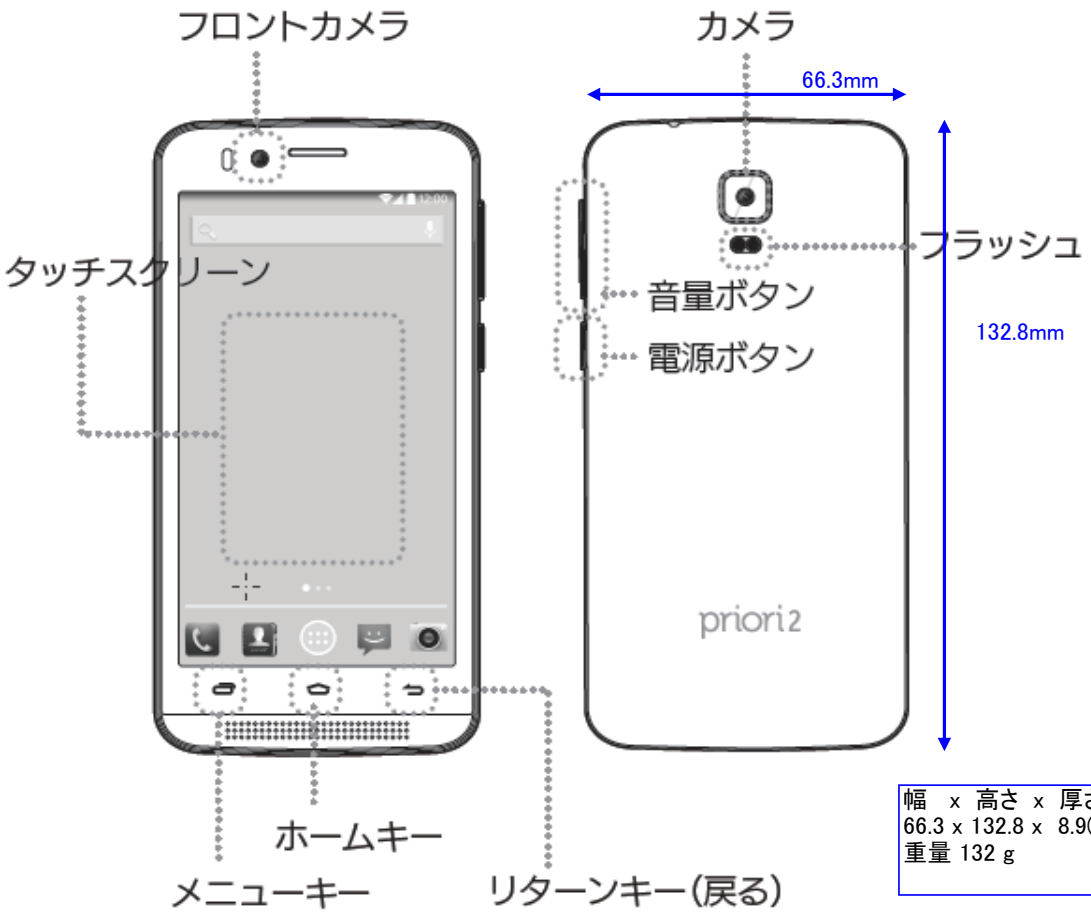

幅　x　高さ　x　厚さ
66.3 x 132.8 x　8.9(mm)
重量 132 g

・メニューキー
　開いているアプリのメニューを開きます。
・ホームキー
　ホームアプリに戻ります。
　長押しすると最近使用したアプリが開きます。
・リターンキー(戻る)
　一つ前の画面に戻ります。

音量下ボタンと
電源ボタンを同時に押すと、
スクリーンショットが撮れます。

※スクリーンショットとは、現在映っているその画面を撮影すること。例えばインターネット中の画面などを撮ることができます。

付属品

ACアダプタ　　USBケーブル
安全のしおり　　取扱い説明書　ｸｲｯｸｽﾀｰﾄｶﾞｲﾄﾞ
本体

開封前の化粧箱

開封状態

使い始める前に

SIMカードの挿入

※スマートフォンに限らず、携帯電話は SIMカードを挿入することで通信ができます。
※priori2は 標準SIMとmicroSIMの両方に対応しています。
・カバーと電池のセットされていない状態で
本体背面から、切り掛けが左上/文字の印刷面が表面（金属面が裏面）になるように挿入します。

本体背面

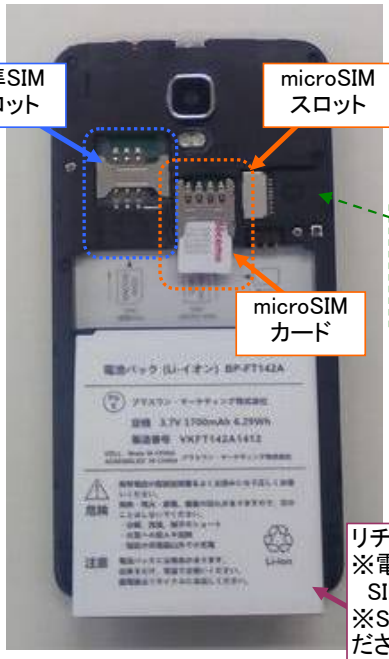

SIMカードの種類

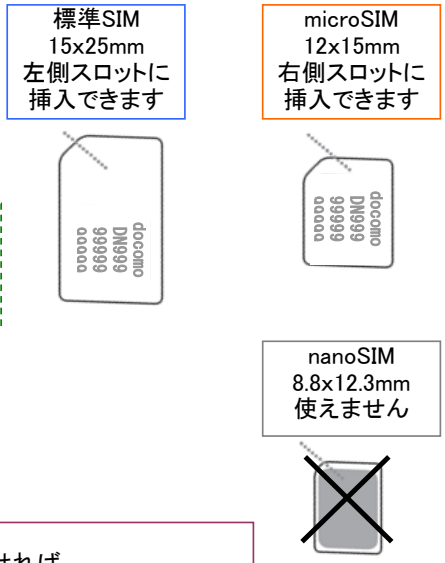

充電方法

1. 本体上部のUSB挿入口にUSBケーブルを挿します。
2. USBケーブルと電源アダプターを接続します。
3. 電源アダプターを電源コンセントにつなぎます

電源を切ったまま充電すると、
電池マークが表示されます。
（充電開始から数秒で
表示は消えますが
充電されています）

電源の入れ方

1. 電池を入れます。
2. カバーをつけます。

通常、
この操作は不要です

3. 側面の電源ボタンを4秒間押します。
（画面が明るくなったら手を離します）
4. 立ち上がるまでお待ちください

基本操作
電源、画面と音量について

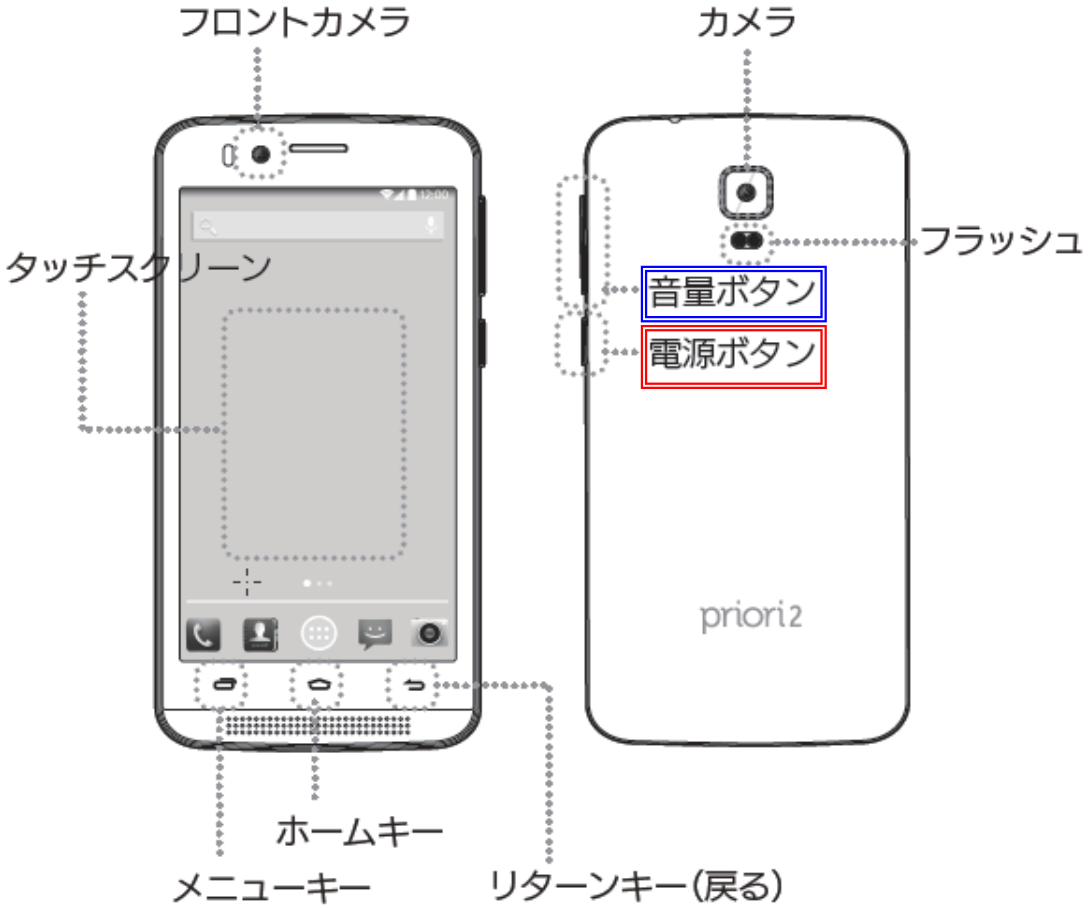

電源の入れ方
・側面の電源ボタンを4秒間押します。（画面が明るくなったら手を離します）

電源の切り方
・側面の電源ボタンを2秒間押します。
・「電源を切る」をタップします。
・確認メッセージの「OK」をタップします。

画面の消し方（スリープにする）
・画面が点灯している状態で、「電源」ボタンを軽く押します

画面のつけ方（スリープを解除する）
・画面が消えている状態で、「電源」ボタンを軽く押します。
（明るくならない場合は、電源がOFFになっている可能性があります。
「電源」ボタンを4秒以上押さえてください。）
（電池が切れている場合は、充電してください）

音量の変え方
・音量を上げる場合は、音量ボタンの上半分を押さえます
（押している間だけ　だんだんと大きくなります）
・音量を下げる場合は、音量ボタンの下半分を押さえます。
（押している間だけ、だんだんと小さくなります）

着信中に音を消すには
・音量ボタンの下半分を押さえると、すぐに無音になります。

本体の基本設定

スリープまでの時間や画面の明るさ、バイブレーションの設定について

Android設定アプリを開きます
1. コスモスマホのホームアプリを開きます
2. 右下の「アプリ」をタップします
3. 「設定」をタップします

設定

ホームアプリから開く場合の
アイコン

設定アプリは
Androidホームからも開くことができます

設定

Android本体から開く場合の
アイコン

自分の電話番号

SIMカードの詳細情報が確認できます
・自分の電話番号等を確認できます

WiFiのON/OFF切替ができます
詳細な設定は「WiFi」をタップします

通信に使ったデータ使用量を確認できます
・オレンジのラインを操作することで
使用量の警告を設定できます
・赤のラインを操作することで使用量の
制限が設定できます
※制限された場合は、この画面から解除できます

音に関する設定ができます
・着信音を変える場合は、「一般」横の設定ボタンをタップ
・「音声電話」などを選んでタップ
・設定したい着信音を選びます

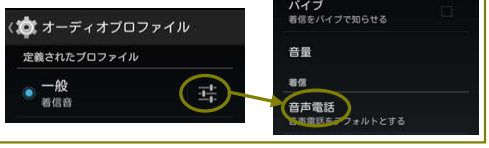

ディスプレイ（画面）に関する設定ができます

画面の明るさを変更できます
右に寄せるほど明るく
左ほど暗い
（明るいほど電池の消費が早くなります）

スリープまでの時間を変更できます
※この表示は「5分間　なにも操作しないと　画面が消えます」という意味です
※長すぎると電池の消費が早くなります

Googleアカウントの設定ができます

Androidのバージョンなどの確認ができます

Google　アカウントを取得する

Googleから提供される無料サービスです。アプリやメールが使えます。

※最初に1度取得した後は　不要です。

アカウント名・パスワードは
忘れないように管理してください。
memo:

アカウント名

@gmail.com

パスワード

秘密の質問

答え

生年月日

電話番号

「Playストア」を始めて開いた際に
Googleアカウントの設定を求められます
Andoroidホームの2ページ目から
「Playストア」を開きます。

Androidホームを
右にフリックした
画面

ホームアプリの「アプリ」ボタンから開くこともできます。

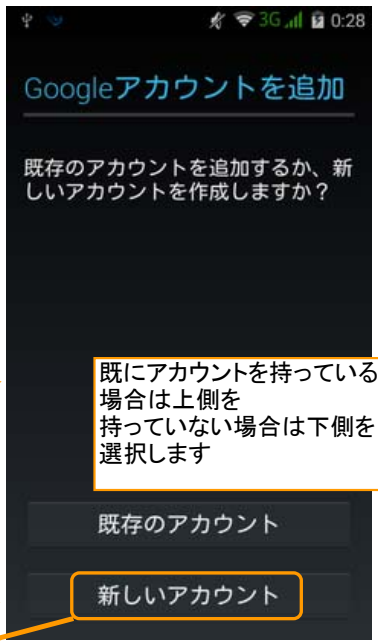

既にアカウントを持っている
場合は上側を
持っていない場合は下側を
選択します

※上記スペースに必ずご記入ください

※アカウント名＋「@gmail.com」がメールアドレスになります

好きなメールアドレスを
入れてください（但し記
号は「.」=ﾄﾞｯﾄ以外は使
えません）

パスワードは
あまり簡単なものはオススメしません。（例：電話番号）
どうしてもの場合には
電話番号＋頭文字アルファベットなどにしてください

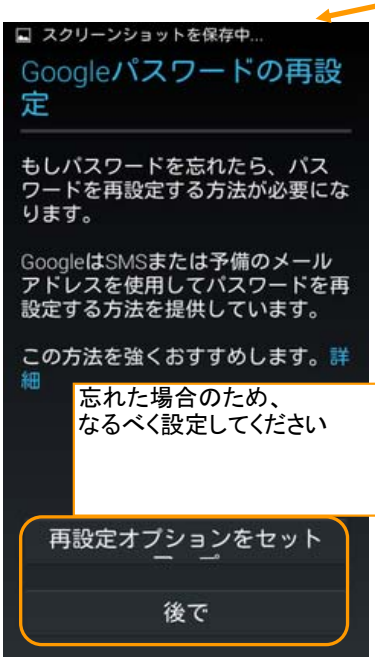

忘れた場合のため、
なるべく設定してください

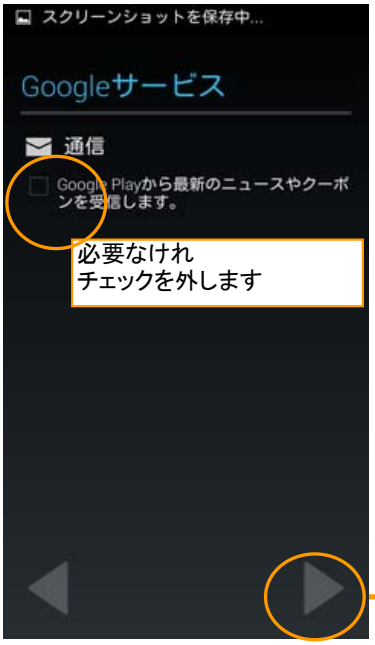

必要なけれ
チェックを外します

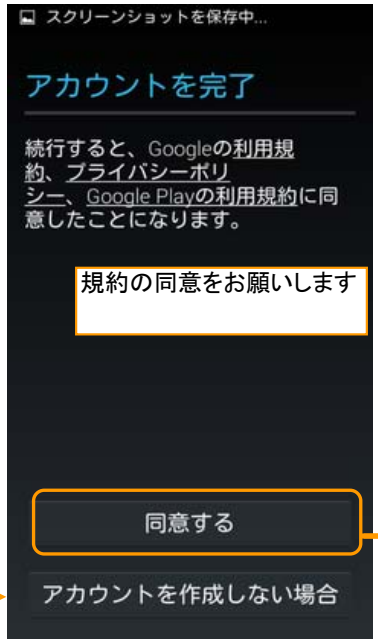

規約の同意をお願いします

読みづらいですが
見える字をそのまま入力します

ハングアウトなどを利用しない場合は下側を選択します

※ハングアウトは、Googleの提供するメッセージサービスです

有料サービスを利用しない場合、「スキップ」を選択します

設定完了

「連絡先」とは電話帳のことです。
「同期」していると電話帳のコピーがGoogle上に自動で保存されます

連絡帳の同期を解除するには（Google上に保存したくない時など）

設定アプリから
「アカウント　Google」を開く

※「同期」していると、
端末に入力した電話帳＝連絡先が、全て自動でGoogle上に保存バックアップされます

チェック(レ)を外すと同期が外れます

アカウントを解除するには（端末からのログインを解除）

設定アプリから
「アカウント　Google」を開く

右上のメニューから
「アカウントを削除」を選ぶ

端末を処分する場合や
他の端末に交換する場合などに
使ってください。

ホームアプリ　インストール方法

「コスモスマホ」ホームアプリは、Playストアに公開されています。
Playストアから　インストールすることができます。

Androidホーム画面

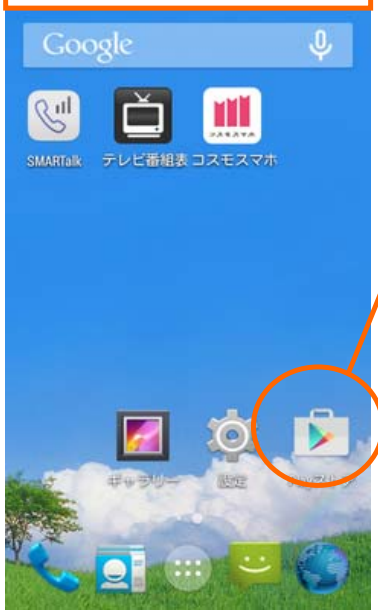

Playストア

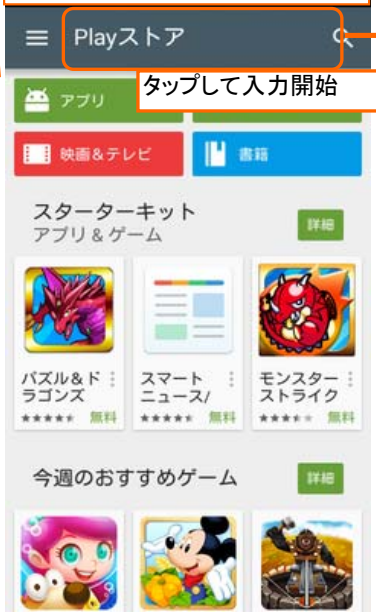

タップして入力開始

検索ワード入力

「こすもすまほ」を入力

虫眼鏡をタップ

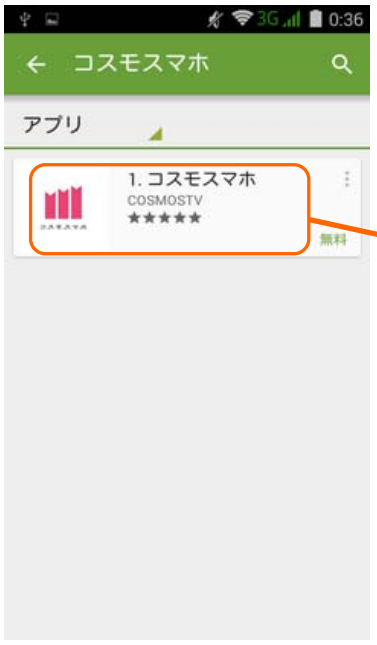

コスモスマホ　ホーム画面
インストール完了

ホームボタンを押すと、
「ホームアプリを選択」画面が
表示されます。
「コスモスマホ」をタップし、
「常時」をタップしてください

これ以降、本体下部中央の
「ホームボタン」を押すと
コスモスマホの
ホーム画面が表示されます

ホームアプリは、スタート画面

ホーム画面
＝ホームアプリの初期表示

ホームアプリは、当社オリジナルのスタート画面です。
必要な機能を中心に配置し、
使い易い操作を実現しました！

SMARTalkなど、
各アプリを起動する
自由に設定を変更できます
よく使うアプリを設定してください

コスモスマホ マイページ

弊社との契約の
コスモスマホの契約状態
・通信料・使用量などを
ご確認できます

四国中央市 防災ポータル

四国中央市より提供される
防災情報が確認できます

例えば
「配信情報」を開くと、
市役所からのお知らせとして
放送された内容を再生できます

SMARTalk(スマートーク) ログインページ

SMARTalkの契約状況・
アプリの設定に必要なIDや
パスワード・料金などが確認できます

ホームアプリ　取扱い説明1

簡単な操作で電話やメールができます。

ホーム画面＝ホームアプリの初期表示

本体下部　中央の
ホームボタンを押すと
すぐに表示されます

ホームアプリの
「設定画面」を表示する

電話をかける
「短縮番号」に登録しておくと
少しの操作で発信できます
※但しスマートークは
適用されません

SMARTalkなど、
各アプリを起動する

アプリの一覧を
表示できます

電話を掛ける

「短縮登録」以外の相手に電話をかける

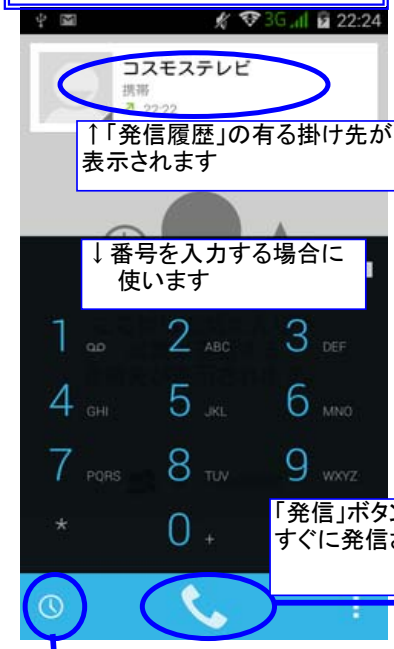

↑「発信履歴」の有る掛け先が
表示されます

↓番号を入力する場合に
使います

「発信」ボタンを押すと、
すぐに発信されます

発着信履歴が見れます

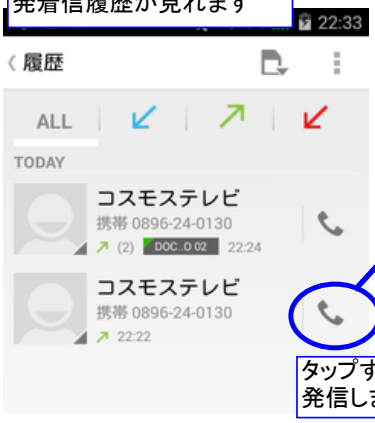

タップすると
発信します

「短縮登録」相手に電話をかける

「発信」を押すと、
すぐに発信されます

通話中・・・

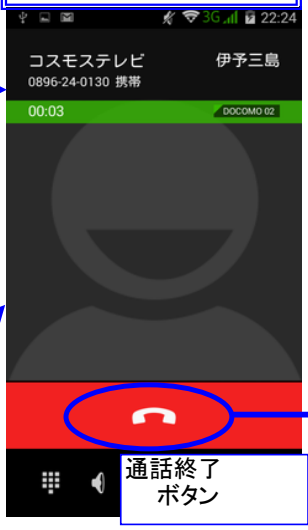

通話終了
ボタン

通話終了

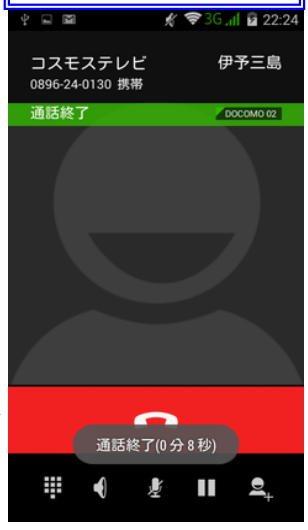

電話を受ける

着信中に右にフリックで通話開始

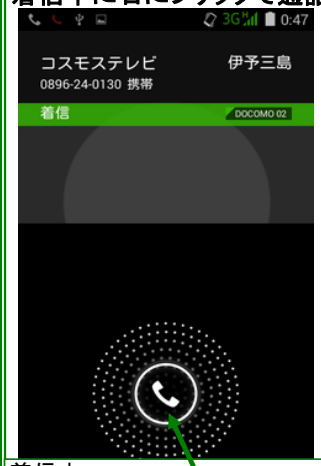

着信中、
電話マークを指で押さえます
そのまま右に指をスライドし、緑のマークで離すと通話が始まります

対応の選択はフリック

通話中・・・

※「フリック」とは
画面を指で押さえたまま横などにスライドし離す操作です。
なでるようなイメージです。

通話終了ボタン

音量の調整
音量ボタンでも調整できます

メールをする

（最初は受信メールが表示されます）

新たにメールを送りたい場合にタップします

詳しく見たいメールを選び、タップします

メールを「開いた」状態

返信ボタン

メール本文
＝詳しい内容が
表示されます

メールを「書く」(＝送る)

送信ボタン

「to」に送り先を
「件名」にタイトルを
その下に、
本文を入力します

入力が終わったら、
右上の送信ボタン
をタップします

入力キーボード操作について

入力は、画面操作で行います。
※インターネットや電話帳の入力など共通です

入力中画面

送信ボタン
・実際にメールを送ります

メニューを開く
ファイルを添付
Cc/Bccを追加
・画像などを添付することができます
・「Cc」を使うと、宛先を増やし一度に複数個所に送ることができます

キーボード切替
・ケータイモードと
パソコンモードの切替ができます

To＝宛先を入力します
・電話帳に登録されている名前を入力すると、候補が表示されます。(先頭1文字でOK)
候補から選ぶと便利です。
※事前の電話帳登録が必要です。

例)頭文字が「エ」の人を入力するには、「エ」を入力し、
「␣」を押します

一文字削除＝バックスペース

変換、または空白を入力＝スペース

変換を確定、または改行を入力＝エンター

濁点、半濁点や、
小さい「っ」等を入力

ホームアプリ　取扱い説明2

電話帳とネットの使い方

電話帳を開く
「電話をかける」を開き、
メニューから「People」を選択する

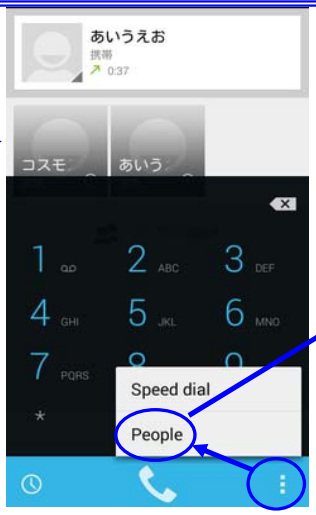

「電話帳は、「アプリ」から開くこともできます

「電話帳（連絡先）」画面

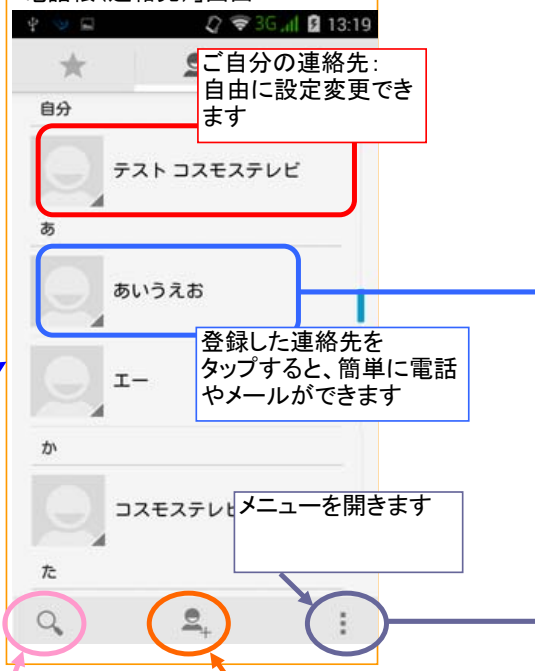

ご自分の連絡先：
自由に設定変更できます

登録した連絡先をタップすると、簡単に電話やメールができます

メニューを開きます

ワード入力で検索することができます

新しい連絡先を追加できます

インターネットを見る
（最初はGoogle検索画面から始まるようにしています）

検索窓をタップ

検索ワードを入力

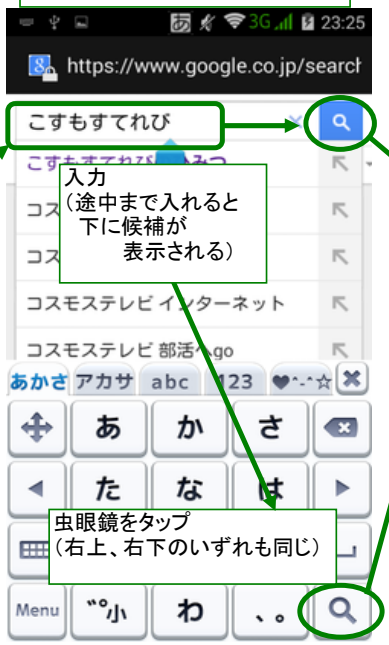

入力
（途中まで入れると下に候補が表示される）

見たいページを選ぶ

インターネットをもう少し便利に使うには・・・画面下のメニューを使ってください

「戻る」ボタンと「進む」ボタン
・「戻る」ボタンは、
1つ手前の画面に戻ることができます
・「進む」ボタンは、
「戻る」操作を取り消します

ブックマーク表示ボタン
・ブックマークに登録したページを
すばやく開くことができます
（ブックマーク登録は、
端末左下のメニューボタンから行います）

本体のメニューボタンを押すと、ブックマーク登録などができます

マルチタブボタン
・開いたまま閉じてない画面の一覧が表示されます
※画像では12個の画面が開きっぱなしということです

「あいうえお」さんの情報

即時 発信されます

電話帳の編集＝修正などができます

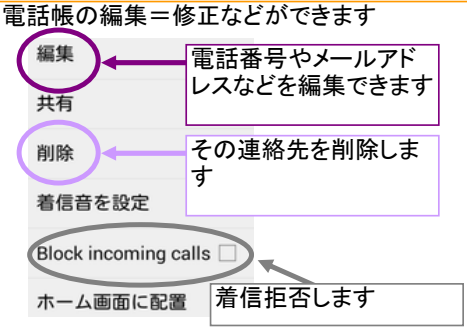

メールを送ります

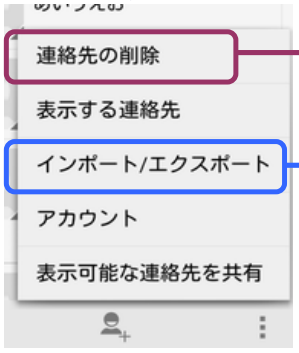

削除する連絡先を選びます

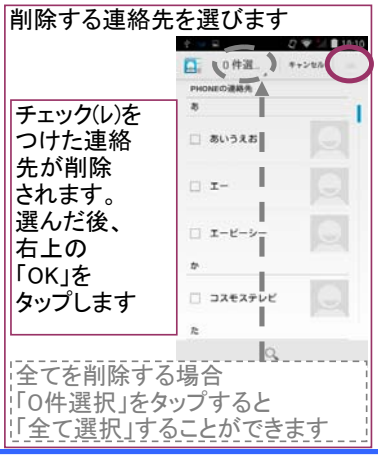

SDカードやGoogleに電話帳のバックアップの保存や、本体への取り込みができます

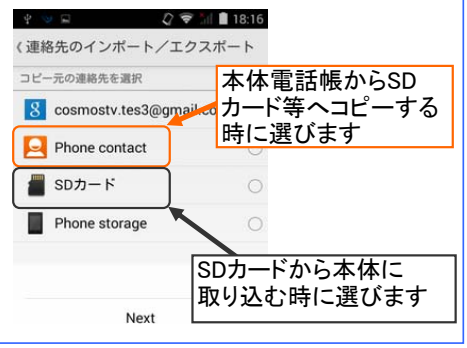

※インポート(import)とは、端末に取り込むこと
※エクスポート(export)は、端末からSDカード等に出すこと
※SDカードとは、メモリーカードの一種
　標準・mini・micro等がある

新しい連絡先を追加する

保存先を選ぶ

電話機本体に保存する場合、
「Phone contact」を選ぶ

名前や電話番号などを入力する

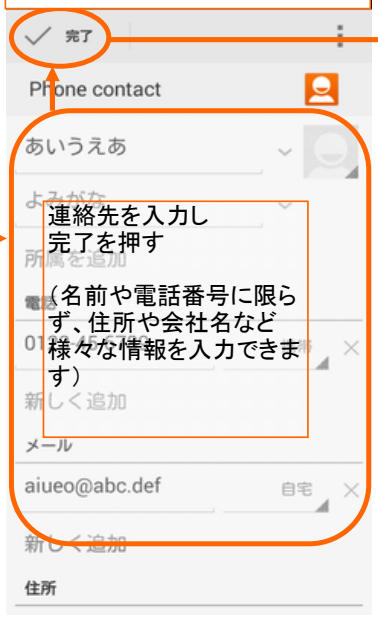

保存されます

ホームアプリ　設定方法

短縮番号やアプリアイコンの配置変更について

「設定画面」を表示する

電話をかける
「短縮登録」は3つまで
設定できます

アプリを起動する:
設定画面で好きなアプリ
を配置できます

起動するアプリを選ぶ:
アプリの一覧が表示
されます

Playストアの利用
新しいアプリを入れることができます

Android設定アプリ
本体の設定ができます

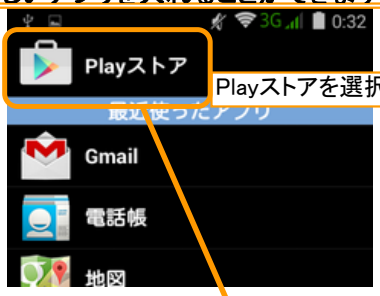

Playストアを選択

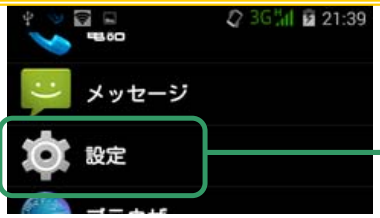

WiFi設定
ご自宅や無料WiFiのある場所でご利用ください

WiFiをタップ

検索ワードを入力
例)コスモスマホの場合
「コスモスマホ」もしくは
「cosmostv」で検索します

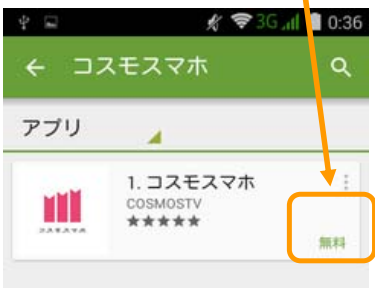

※アプリのダウンロードやインストールは
多くのデータのやり取りが発生するため
WiFi環境での接続をお勧めします

右側にスライドし
スイッチON

つなぎたいSSIDを
タップ

※SSIDとは、
サービスセッションIDの略で
電波の名前のようなものです
ルーターの名前や設置場所の名前な
どがつけられることが多い

短縮番号の変更

変更したい場所
（短縮番号1～3）
を選ぶ

※左の画面は
何も設定されて
いない画面です

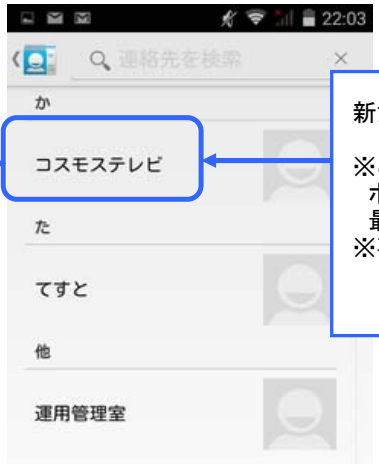

新たに表示したい電話先を選ぶ

※ここで選んだものが、
ホームアプリの
最初の画画に表示されます
※事前に
電話帳登録が必要です

アプリショートカット設定の変更

変更したい場所
を選ぶ

※左の画面は
デフォルトの
画面です

新たに表示したいものを選ぶ

※ここで選んだものが、
ホームアプリの
最初の画面に表示されます
※事前にアプリを
インストールしていることが
必要です

テザリング設定は
「その他。。。」から設定できます
※テザリングとは、パソコンなど他の端末に電波を送り、インターネットに接続できるようにすることです。無線ルーターのように機能します

公衆無線LAN
（川之江商店街など）

Ehime Free Wi-Fi

ご自宅の
無線ルーター

WiFi方式の無線電波で通信

パスワードを入力し、
「接続」をタップ

正常に接続されると
このような表示になります

※SSIDやパスワードが分からないときは？
・ご自宅のルーターの場合は、
殆どの製品の裏面または足元に、バーコードとともに記載されています。
「SSID:xxxxxxxxxxxx （任意の名前）
Key:123467890123」(13桁) といった表示になります。
・パスワードがどうしても分からない場合は、
ルーター本体のリセットボタンで初期化することもできます。

SMARTalk　利用方法･設定方法

SMARTalkは050番号が使える無料アプリです。
インストールにはGoogleアカウントが必要です

◎SMARTalkで電話を掛けると通話料が安くなります

＜短縮ダイヤル＞
短縮登録しておくと
素早く掛けることができます

＜履歴＞
履歴から折返し電話や
リダイヤルができます

＜キーバッド＞
番号を入力して
電話を掛けることができます

＜コンタクト＞
電話帳に登録済みの相手に
掛けることができます

☆SMARTalkの設定は
「ログイン」から開きます

SMARTalkの申込み画面
・メールと認証文字を入力します

SMARTalkの申込み画面
・本登録には氏名・住所・クレジットカードが必要です

登録したメールアドレスや
パスワードは
忘れないように管理してください。
memo:

メールアドレス

パスワード

SIPアカウント

SIPパスワード

※*SIPアカウントとSIPパスワード*は
アプリに1度登録すると
以降は入力不要です

「仮登録」ボタンを押すと
メールが届きます

受け取ったメールのリンクを開く

全て完了すると
「登録完了のお知らせ」が
送られてきます。

◇着信したときは、
「応答」ボタンをタップすると通話が始まります

※SIP入力画面が表示されない場合は、「アカウント不在」と表示されている部分をタップします

SMARTalkのマイページ
左上のメニューから
設定情報を確認します

※注意※
SIPアカウントと
SIPパスワードは
他人に教えないでください
アプリに入力が必要なため、
メモしてください

☆インストールするには
Playストアを開きます

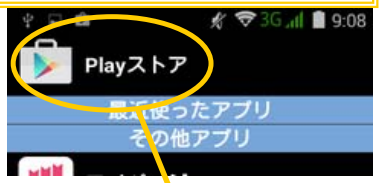

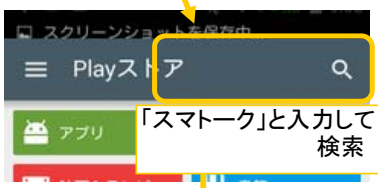

「スマトーク」と入力して
検索

「SMARTalk」をタップ

※注意※
類似のアプリがあります。よくご確認の上、選択してください。

SMARTalkアプリを起動して
SIP情報を入力します

設定完了

「着信可能」と表示されると
利用可能です。(登録から10分程度必要な場合があります)

アクセサリー一覧

2015/02/24.現在の価格です。　消費税は8%で計算

＜priori＞

	品目	販売価格	税込み
	純正バックカバー各色	1100	1188
	保護フィルム	1000	1080
	純正バッテリーパック	2000	2160

店頭に在庫があれば
即日お渡しできます。

＜Zenfone5＞

	品目	販売価格	税込み
	クリアカバー（透明）	1400	1512
	保護フィルム	500	540
	（バッテリー交換不可）		

透明カバーは
目立たずしっかり保護

＜共通アクセサリー＞

	品目	販売価格	税込み
	USBケーブル(3rdパーティ)	300	324
	電源アダプター	300	324
	SDカード	900	972

SDカードは
画像や電話帳のバック
アップの必需品

priori2純正カバー
オススメ　5色♪

巻取式USBケーブル
絡まらず便利